


## 设备保养说明

Equipment maintenance instructions

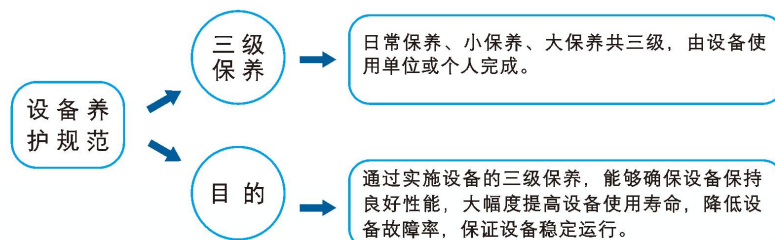

### ● 设备日常保养说明

- 1、垃圾收集满时，及时倾倒垃圾。
- 2、提起网兜前，必须关闭设备动力单元，防止垃圾进入内桶造成堵塞。
- 3、垃圾倾倒后及时清洗网兜并检查，确保网兜无破损，以免垃圾泄漏。
- 4、检查内格网的通透性，确保内格网无堵塞。
- 5、确保网兜放置到位，避免垃圾泄漏进入内桶。
- 6、确保外桶、平衡板和外罩表面干净。

### 小保养操作说明 ●

**1** 在日常保养基础上手动升起设备使平衡板与水面齐平，多次按压内桶，排出内外桶之间污垢。

**2** 将桶升至行程最高点，检查内格网有无异物，如有污垢用高压水枪对设备外桶进行清洗，保证设备外观清洁。

一般每月小保养一次

## ● 常见问题处理：

### 1、主电源即电箱没电或者跳电

【处理方法】：如没电，检查上一级电源点是否有电。如跳电，先检查跳电原因再对设备进行送电或重新开启。


### 2、水位变化超过设备运行范围，设备保护被触发

【处理办法】：等待水位恢复后再次启动设备。



内网格垃圾过多

处理方法 ▶ 停机后设备手动升起进行内部清理

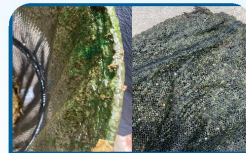

网兜被堵

处理方法 ▶ 将网兜彻底清理干净



网兜内垃圾过多

处理方法 ▶ 垃圾及时倾倒



网兜破损

处理方法 ▶ 及时更换网兜并清理泄漏垃圾

## ● 大保养操作说明

**1** 在小保养基础上检查设备电源电路、进出线接线柱是否紧固到位，确保用电安全防止漏电。

**2** 手动将设备升起至最高位，对设备动力单元进行外观及内部检查，清理干净淤堵与杂物。

一般3个月大保养一次

苏州必蓝智能环境科技有限公司

Suzhou Belan Intelligent Environment Technology Co., LTD.



扫一扫了解更多